


Prym Vario Creative Organizer V2


Percer / Pierce / Lochen

Découpe 4.5 + 5mm
haut

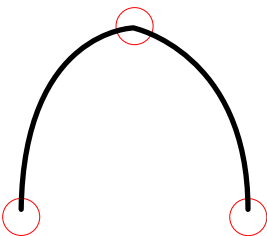


4.5mm bas 5mm

Découpe 3.5 + 4mm
haut

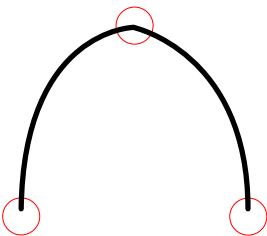

3.5mm bas 4mm

Découpe 2.5 + 3mm
haut

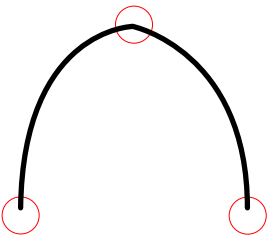

2.5mm bas 3mm



Rivets / Nieten

673 128

Découpe
7.5 mm

Rivetage
9 mm

haut



bas

- 1) Découpe = 3
- 2) Enlever le séparateur bleu de la pince
- 3) Ajuster la vice hauteur: les bouts verts des outils doivent juste se toucher
- 4) Partie mâle en bas, femelle dessus puis appuyer.

Boutons pression/press fasteners annorak

673 136

- 1) Percer 2 trous = 2.5mm pour tous les éléments
- 2) Poser la partie femelle: orange en bas, pointe 12/15/20 en haut
- 3) Poser la partie mâle (2 pièces)

Rivetage haut mâle
12, 15, 20 mm



bas mâle

Rivetage haut femelle
12/15/20 mm



bas femelle
12 mm

bas femelle
15 mm

bas femelle
20 mm

Boutons press. jersey

673 134

Dents d'un côté,
mâle et femelle de l'autre

Rivetage 8 mm

Rivetage
10 mm



Oeillets / eyelets / Ösen

673 131 & 673 127

- 1) Percer selon la taille, 2) Rivetage: partie mâle en bas

Rivetage
4mm

Rivetage
5mm

Découpe=3

Découpe=4



haut



bas

Découpe
6 mm

Rivetage
8 mm

haut



bas

Découpe
8 mm

Rivetage
11 mm



Découpe
12 mm

Rivetage
14 mm

